保証書と アフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べく ださい。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓 口のご案内 | にあるお近くのソニーサービス 窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ きます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

主な仕様

一般仕様 形式

密閉ダイナミック型

ドライバーユニット 13.5 mm、ドーム型 (CCAW採用)

最大入力 50 mW

インピーダンス 20 Ω (ON時、1 KHzにて)

85 O (OFF時、1 KHzにて)

102 dB/mW (ON時) 音圧感度

100 dB/mW (OFF時)

再生周波数带域 8~22,000 Hz

雑音抑圧周波数帯域

 $50 \sim 1.500 \, \text{Hz}$

雑音抑圧量 12 dB以上 (200 Hzにて)

コード 1.5 m OFCリッツ線 (ネックチェーン)

(雷池ケース含む)

プラグ

金メッキL字型ステレオミニプラグ

雷源 質量

DC 1.5 V (単4形乾電池×1) 約39 g (単4形乾電池を含む)

付属品

ソニー乾雷池 (1)

イヤーピース (S、M、L各2)

キャリングポーチ(1)

航空機用プラグアダプター*(1)

取扱説明書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1)

* 機内の音楽サービスによっては、対応ができない場合が あります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

ご注意

CEマークは主にEEA (European Economic Area) 各国など、法律に定めら れた国においてのみ有効です。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されていま す。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いか たをすると、火災や感電などにより人身事故になる ことがあり危険です。事故を防ぐために次のことを 必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- たはお買い上げ店に修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書及び製品では、次のような表示をして います。表示の内容をよく理解してから本文をお 読みください。

警告 この表示の注意事項を守らない と、火災や人身事故の原因となり ます。

この表示の注意事項を守らないと、 けがをしたり周辺の家財に損害を 与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号



下記の注意を守らない と、事故により大け がの原因となります。

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中にヘッドホン は絶対に使わないでください。交通事故の原因とな ります。

また、このヘッドホンは周囲の音を低減するタイプ ですので、警告音なども聞こえにくくなります。運 転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工 事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所で は使わないでください。





下記の注意を守らないと、 けがをしたり周辺の家 財に損害を与えたりす ることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳 を守るため、音量を上げすぎないようにご注意くだ さい。



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、 CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器を聞く ときにはご注意ください。

• 肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し て、医師またはお客様ご相談センター、お買い上 げ店にご相談ください。

- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに 本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イ ヤーピースが外れて耳に残ると、けがや病気の原 因となることがあります。



電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲に よる大けがや失明を避けるため、下記 の注意事項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご 確認ください。

乾電池

アルカリ、マンガン

⚠ 警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の 手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場 合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、 直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と−を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車 中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒 に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたり しない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 液漏れした電池は使わない。

アルカリ電池の液が漏れたときは 素手で液をさわらない

• アルカリ電池の液が目に入ったり、身体や衣 服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因 となることがあります。そのときに異常がな くても、液の化学変化により、時間がたって から症状が現れることがあります。

必ず次の処理をする

- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐ に水道水などのきれいな水で充分洗い、ただ ちに医師の治療を受けてください。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれ いな水で充分洗い流してください。皮膚の炎 症やけがの症状があるときは、医師に相談し てください。

注意

• 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しない ときも取りはずす。

主な特長

本機は、外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音 や室内の空調音など)と逆位相の音を出し、 環境ノイズを低減させ、小さい音量でもより 明瞭に音楽を聴くことができるノイズキャン セリング機能を搭載したヘッドホンです。こ の機能により、電車内などでも、音量を上げ すぎずに音楽を楽しめます。

- 周囲の音が聞き取れるモニター機能搭載。 車内アナウンスなど、ヘッドホンの外部の 音を聞きたいときに便利です。スイッチを 押している間のみ外部音が明瞭に聞き取れ ます。
- 密閉構造による伸びのある低音を再生しま ਰੇ
- やわらかいシリコンゴム製イヤーピースに よりはずれにくく長時間の使用にも快適。
- 高磁カネオジウムマグネット採用でパワフ ルな音を再生。
- 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属。
- 電源を切って、通常のヘッドホンとしても 使用可能。
- 航空機用プラグアダプター付属。

取扱説明書 お買い上げいただきありがとうございます。 電気製品は安全のための注意事項を守らな

いと、火災や人身事故になることがありま

SONY

ヘッドホン

ノイズキャンセリング

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよ**

くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに

なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく

2-888-749-**05** (1)

MDR-NC22

ださい。

© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia



http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル …… 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

• FAX ····· 0466-31-2595 受付時間:月~金9:00~20:00 土.日.祝日9:00~17:00 お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

乾電池を入れる


1 電池ケース裏側にある電池ぶたを開 ける。



2 単4形乾電池を入れる。



3 電池ぶたの位置を正しく合わせてか ら、スライドさせてロックする。

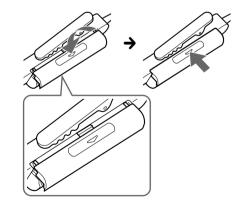

電池ぶたのツメを先に入れ てから電池ぶたを無理に押 し込むと、故障の原因とな



乾電池を取り出す


1 電池ぶたを開ける。



2 電池ぶたを矢印の方向へ軽く引っ張る。


ご注意


電池ぶたを引っ張る際に電池が飛び出すことがありま す。電池ぶたを引くときは電池に指を添えてください。



3 電池ぶたの位置を正しく合わせてか ら、スライドさせてロックする。

リボンを挟まないように、電池ケースの中にリボン

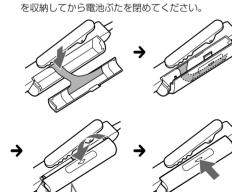

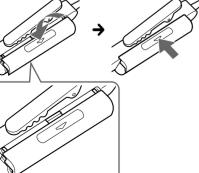

電池ぶたのツメを先に入れて から電池ぶたを無理に押し込 むと、故障の原因となります。



乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間*1
ソニーアルカリ乾電池 単4形 LR03	約50時間*2
ソニーマンガン乾電池 単4形 R03	約22時間*2

- *1 1 kHz、1 mW+1 mW 入力時
- *2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異な る場合があります。

乾電池の交換時期


乾電池が消耗してくると、電池ケースのPOWER ランプが暗くなってきます。また、ノイズキャン セリング効果がなくなります。その場合、乾電池 を新しいものと交換してください。

イヤーピースを選ぶ

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音 が聞こえないことがあります。より良い音質を楽 しんでいただくためには、イヤーピースのサイズ を交換したり、おさまりの良い位置に調整するな ど、ぴったり耳に装着させるようにしてください。

お買い上げ時には、Mサイズが装着されていま す。サイズが耳に合わないと感じたときは、付 属のLサイズやSサイズに交換してください。


イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イ ヤーピースを交換する際には、イヤーレシー バーにしっかり取り付けてください。取り付 けを確実にするためにイヤーピースを回転し てください。

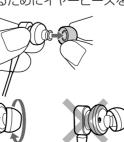

▶ 使いかた

音楽を聞く

1 聞きたいAV機器を接続する。

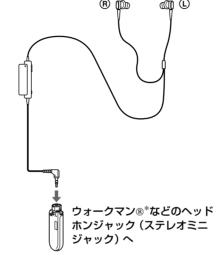

2 ヘッドホンをつける。

®の印のついた方を右耳に、Cの印のついた 方を左耳に付けてください。

イヤーピースと耳の穴が密閉するように、差 し込んでください。


ご注意

イヤーピースが耳にフィットしていないと、ノイズ キャンセリング効果が得られませんので、イヤー ピースをおさまりの良い位置に調整したり、ぴった りと耳に装着させるようにしてください。



3 POWERスイッチを [ON] にする。

POWERランプが点灯します。環境ノイズが 低減され、「OFF」のときよりも小さい音量 で、より明瞭に音楽を聞くことができます。



4 接続したAV機器を再生する。

外部の音を注意して聞きたいときは

POWERスイッチを「ON」にしているときに MONITORボタンを押すと、押している間だけノ イズキャンセリング効果がなくなり、外部の音を 聞くことができます。MONITORスイッチを押し ている間は、再生音が聞こえなくなります。



航空機内で使用するときのご注意

●付属のプラグアダプターは、航空機のデュアル ジャックまたはステレオミニジャックに接続す ることができます。





デュアルジャック ステレオミニジャック

・航空機内で電子機器の使用が禁止されている場 合や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホン で利用することが禁止されている場合は、本機 を使用しないでください。

万一異常が起きたら、お客様ご相談セン ター、またはお買い上げ店に問い合わせてく ださい。

お使いになったあとは

POWFRスイッチを「OFF」にしておいてく ださい。

ご注意

- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域 のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノ イズに対しては効果はありません。また、すべて の音が打ち消されるわけではありません。
- ◆ヘッドホンのマイク部を手などで覆わないでく ださい。ノイズキャンセリング効果がなくなる ことがあります。



- ヘッドホンの付けかたによっては、ノイズキャ ンセリング効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音楽 を聞くことができます。このとき、ノイズキャ ンセリング機能は働きません。
- ●POWERスイッチを「ON」にすると、サーとい う音がしますが、ノイズキャンセリング機能の 動作音で、故障ではありません。
- ●静かな場所や、ノイズの種類によっては、ノイ ズキャンセリング効果が感じられない、または ノイズが大きくなると感じる場合があります。 その場合は、POWERスイッチを「OFF」にして ください。
- 携帯電話の影響により、ノイズが入ることがあ ります。この場合は、携帯電話から本機を離し てお使いください。

リモコン付きのウォークマン®*に接続 するときは


ヘッドホンがリモコンから取り外しできるタ イプの場合、本機をリモコンに接続すること ができます。

リモコンのヘッドホンジャックがステレオミニプ ラグ対応の場合

そのまま接続します。

リモコンのヘッドホンジャックがマイクロプラグ 対応の場合

別売りのプラグアダプターPC-MP1S (ステレオ ミニジャック→マイクロプラグ、長さ10cm) をお 使いください。

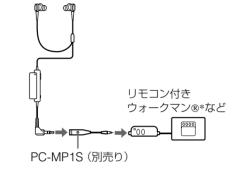

持ち運ぶときは

付属のキャリングポーチには中仕切りがありま すので、ヘッドホンと電池ケースを別々のス ペースに収納できます。

* "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴ は、ソニー株式会社の登録商標です。

クリップの使いかた



電池ケースはクリップで胸ポケットなどに挟 むことができます。

取扱上のご注意

▶ その他

- 落としたりぶつけたりなどの強いショック を与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直 射日光のあたる場所には置かないでくださ い。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラ グを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に 保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってく ださい。その際、ユニット部に息を吹きか けることはしないでください。特に、プラ グ部分を汚れたままにしておくと、音質が 悪くなったり、音がとぎれたりすることが あります。
- ◆ イヤーピースのお手入れは、ヘッドホンか らイヤーピースをはずし、うすめた中性洗 剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気 をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣 化する恐れがあります。

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- → ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。
- → ヘッドホンにつないだAV機器の電源が入っ ているか確認する。
- → つないだ機器の音量を上げる。
- → 新しい乾電池と交換する。

音がひずむ。

- → 接続したAV機器の音量を下げる。
- → 新しい乾電池と交換する。